





MOBMAN™

www.mobman.ro












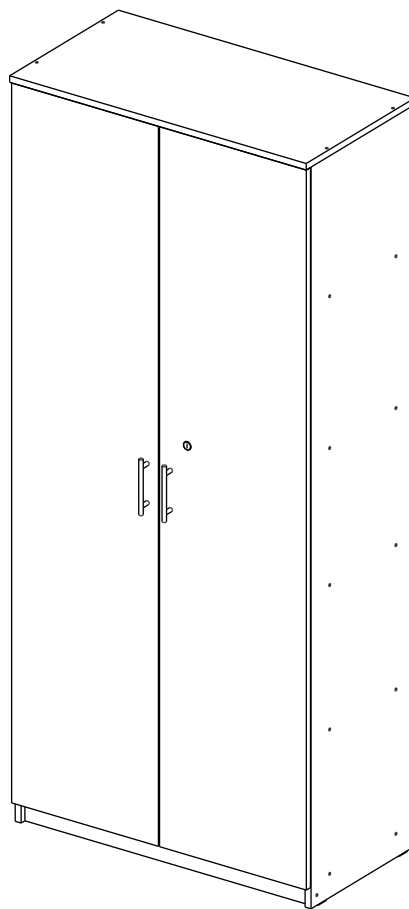





Dulap cu lacăt
(Model 80461)

18mm

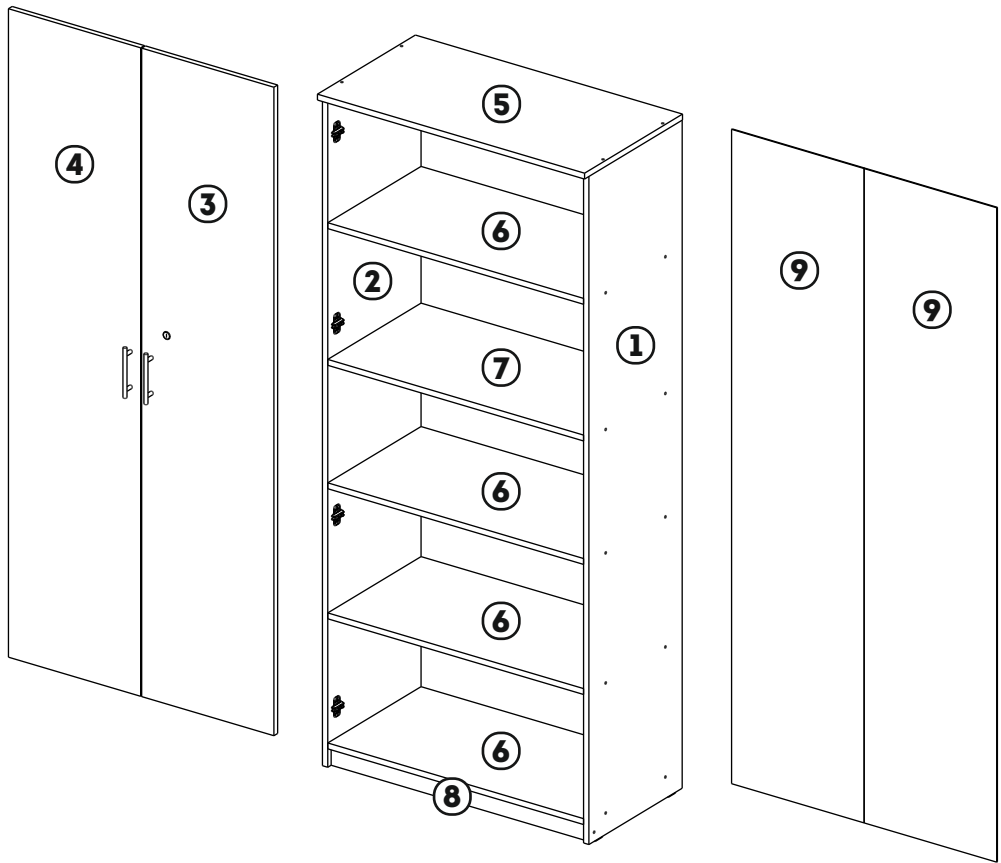

No	a*b	Bucati
1	1882x400	1
2	1882x400	1
3	1828x397	1
4	1828x397	1
5	802x420	1
6	764x400	4
7	764x400	1
8	50x764	1
9	1846x398	2

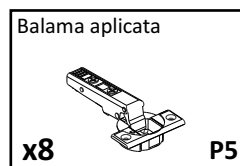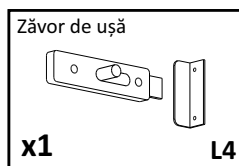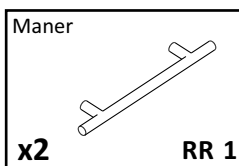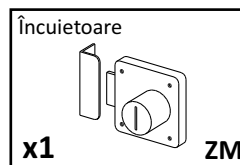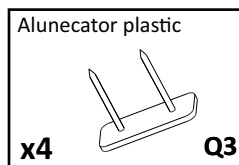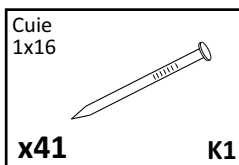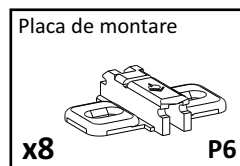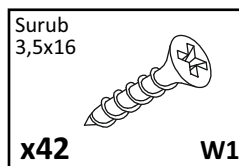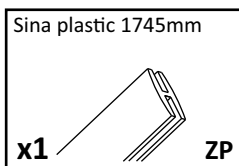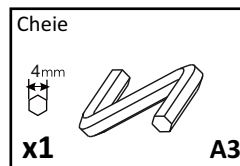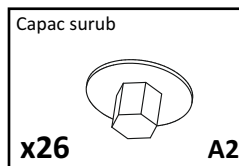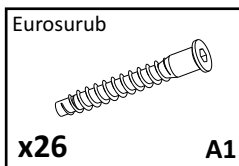

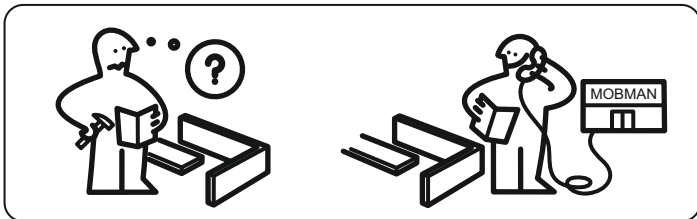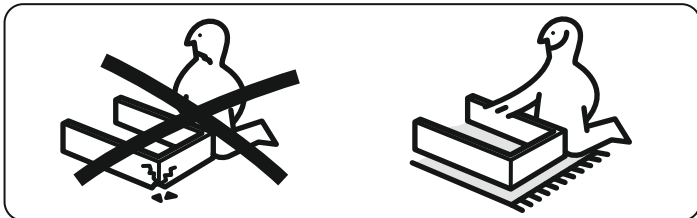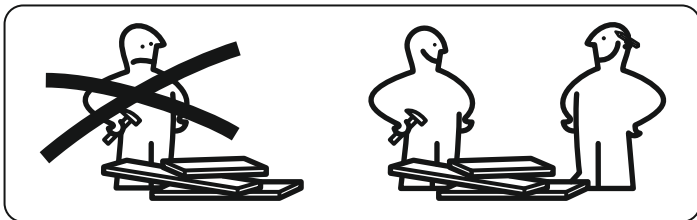

**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™


www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER


- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI





- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1Surub
3,5x16**x16****W1**

Placa de montare


**x8****P6****2**

Încuietoare

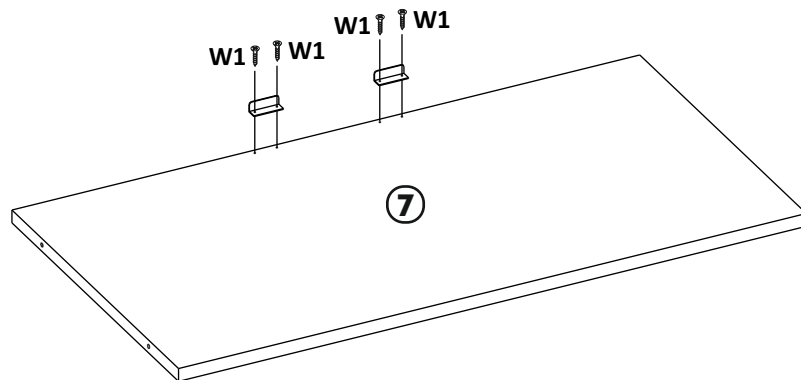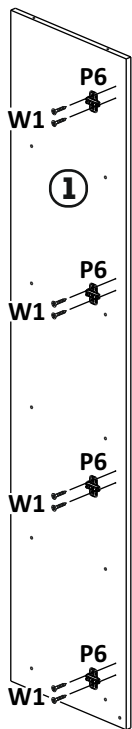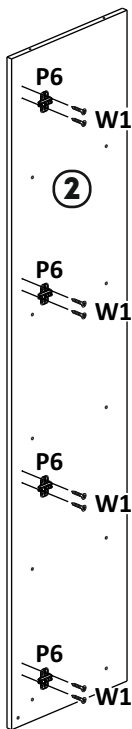**x1****ZM**

3

Eurosurub



x22




A1

Capac surub




x22

A2

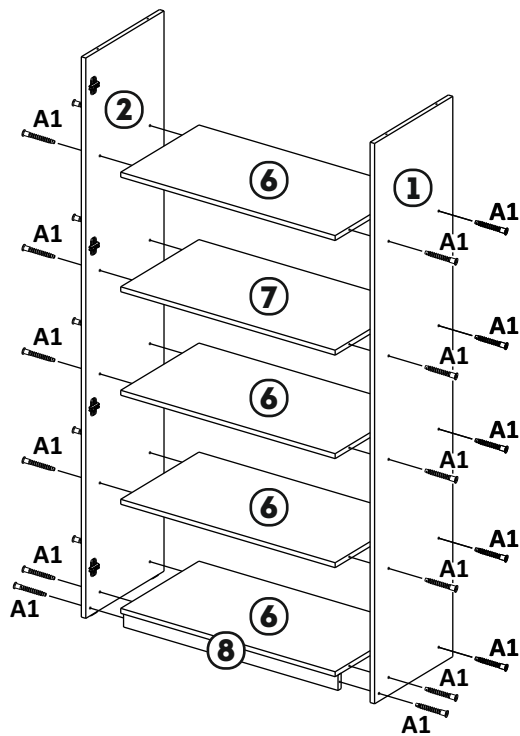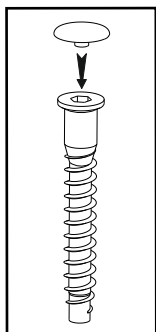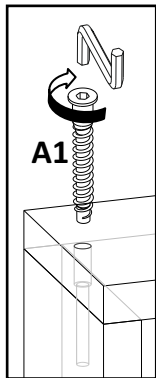

4


Alunecator plastic



x4


Q3


Eurosurub






x4

A1

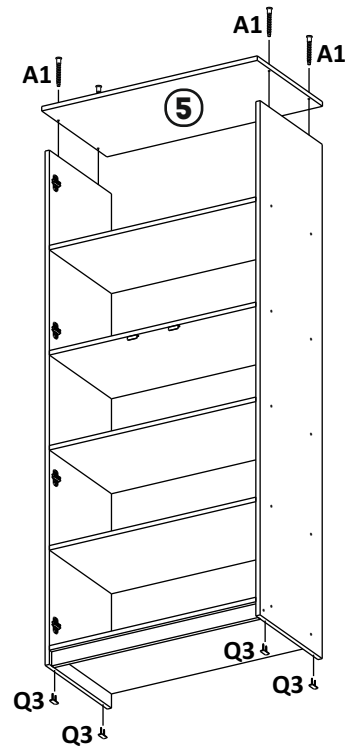


5Cuie
1x16**x41****K1**




Sina plastic 1745mm

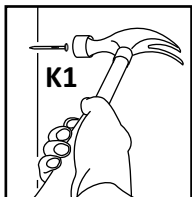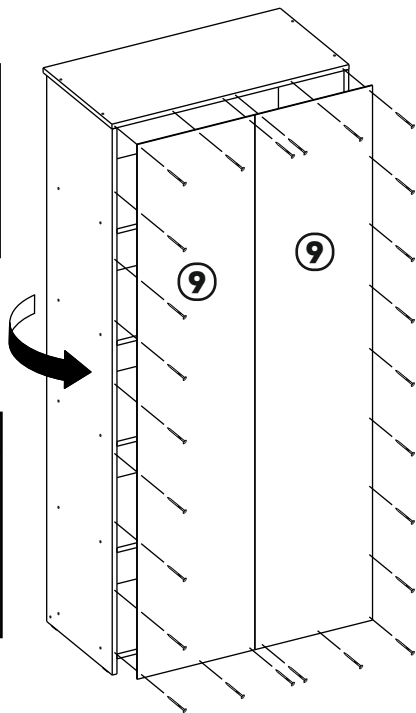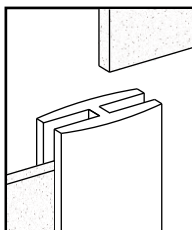**x1****ZP****K1****6**





Balama aplicata

**x8****P5**

Zăvor de uşă

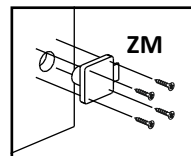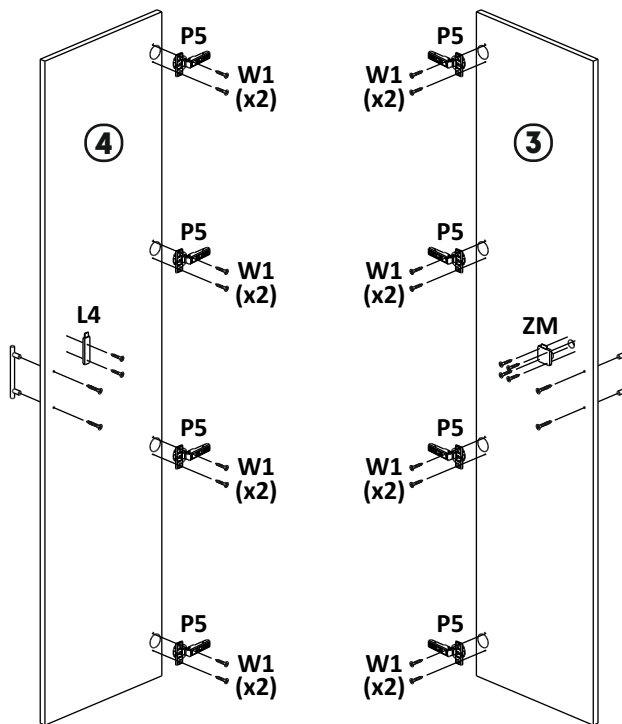**x1****L4****ZM****7**

7

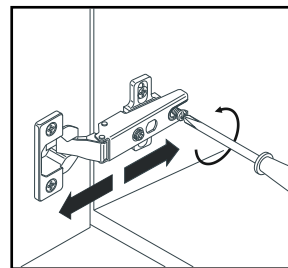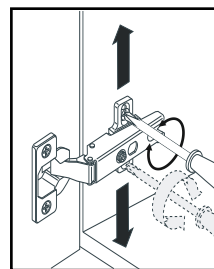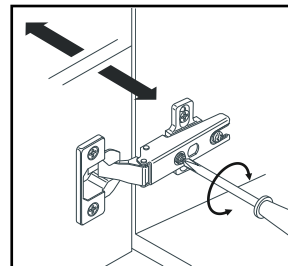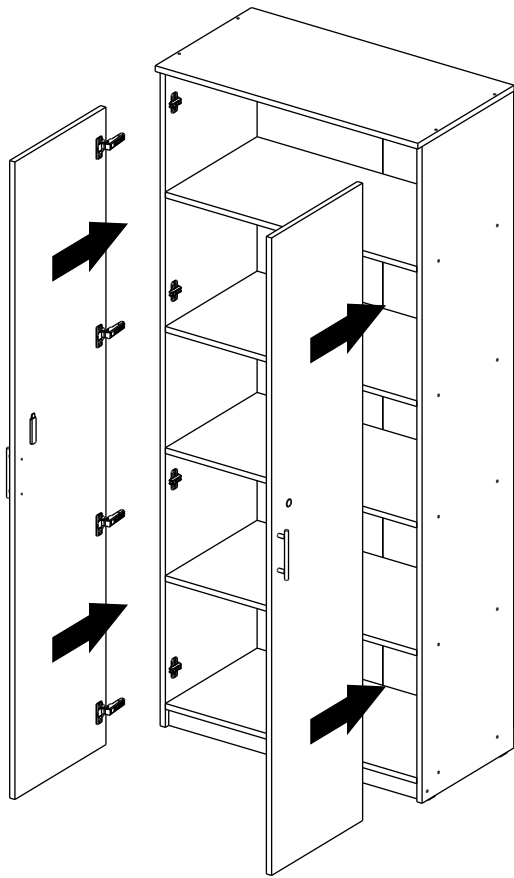

8