





MOBMAN™

www.mobman.ro











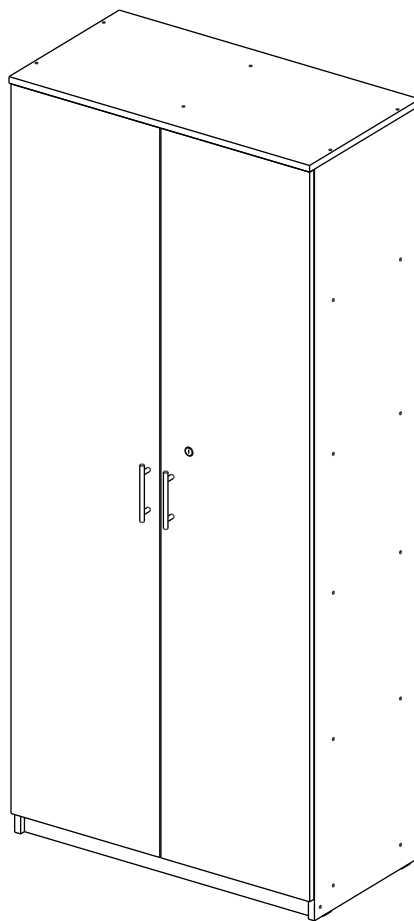





Dulap cu lacăt
(Model 10449)

18mm

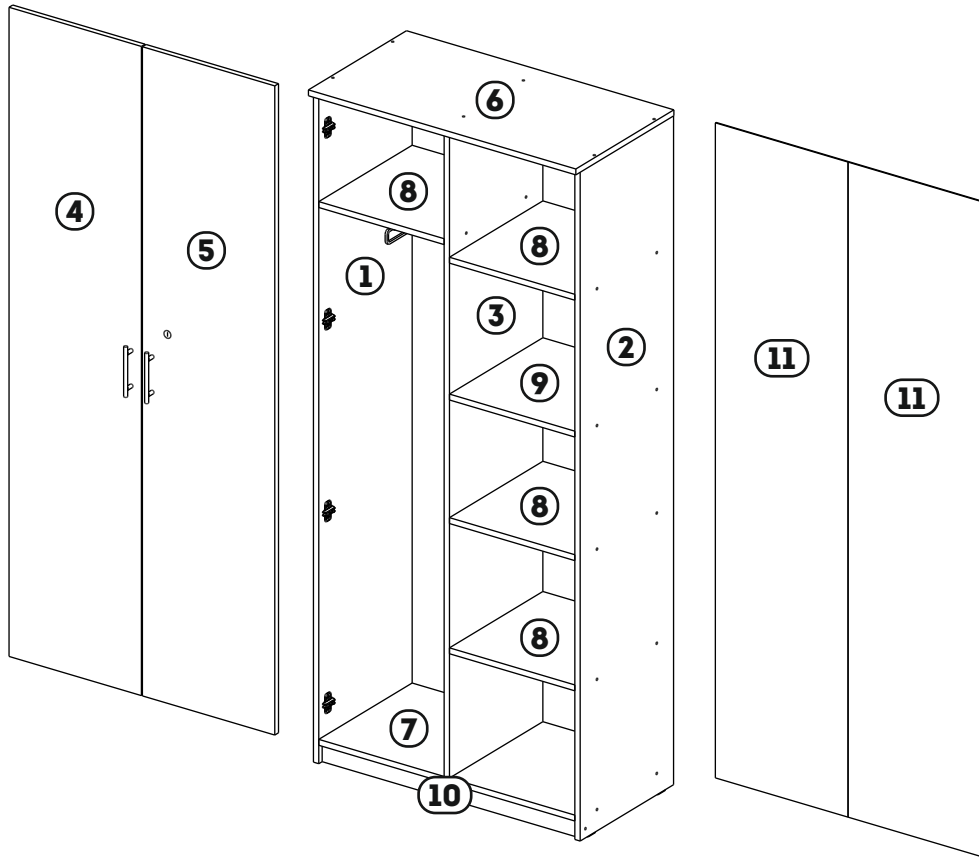

No	a*b	Bucati
1	1882x400	1
2	1882x400	1
3	1828x397	1
4	1828x397	1
5	1814x400	1
6	802x420	1
7	764x400	1
8	373x400	4
9	373x400	1
10	50x764	1
11	1846x397	2

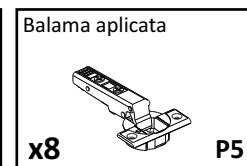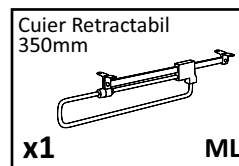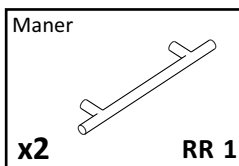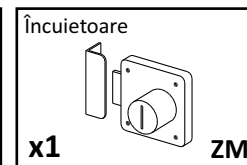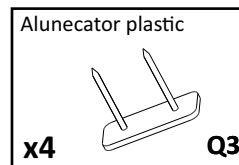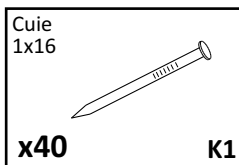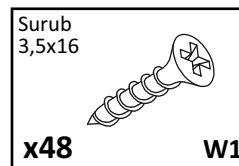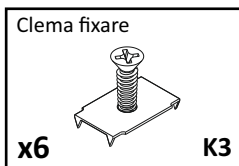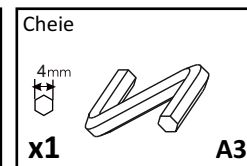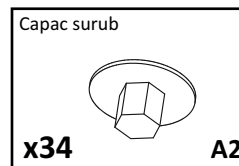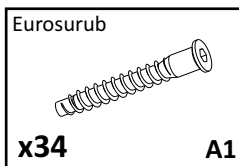

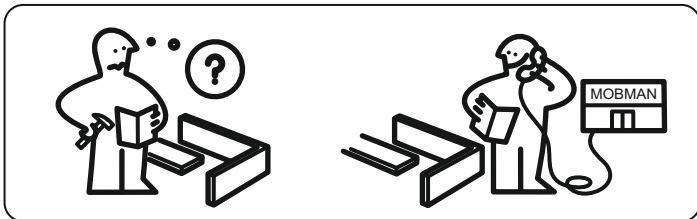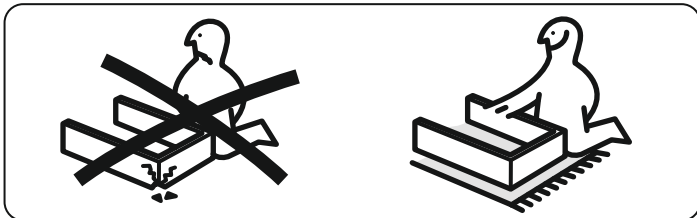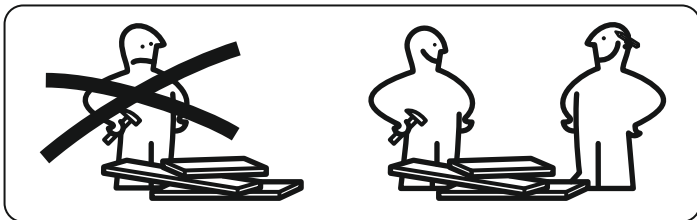

**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™


www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER



- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI




- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1Surub
3,5x16**x16****W1**

Placa de montare

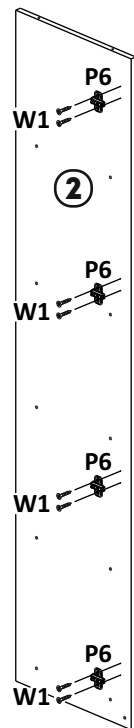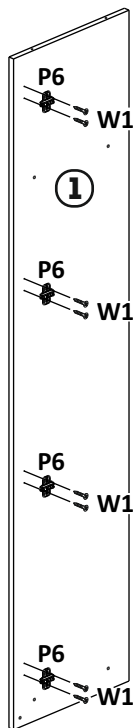
**x8****P6****2**

Eurosurub

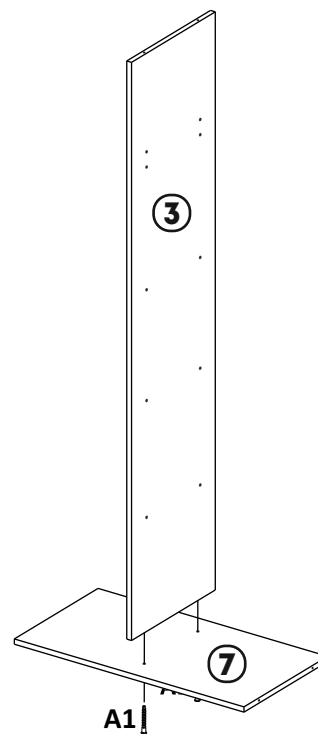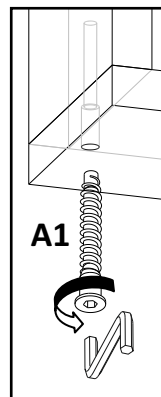**x2****A1**

3

Eurosurb



x26




A1

Capac surub




x26

A2

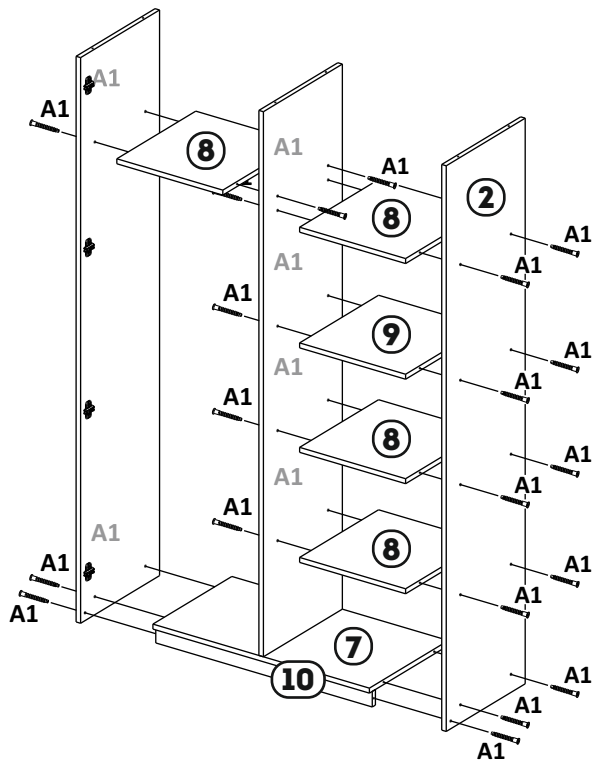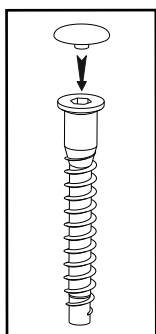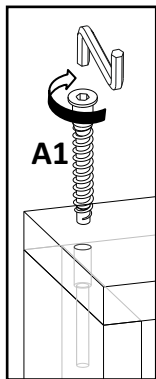**4**


Eurosurb



x6


A1

Capac surub



x6


A2

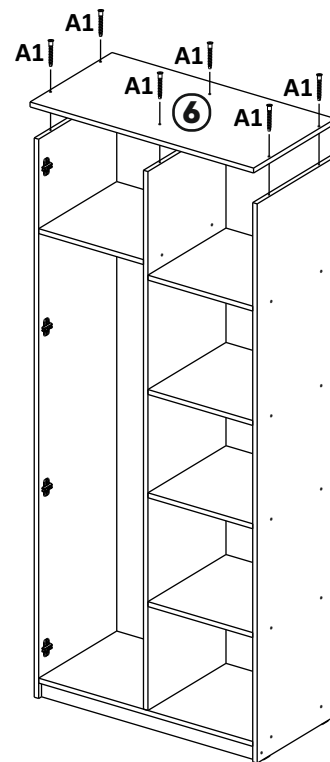

5

Alunecator plastic


x4





Q3

Clema fixare

x6



K3

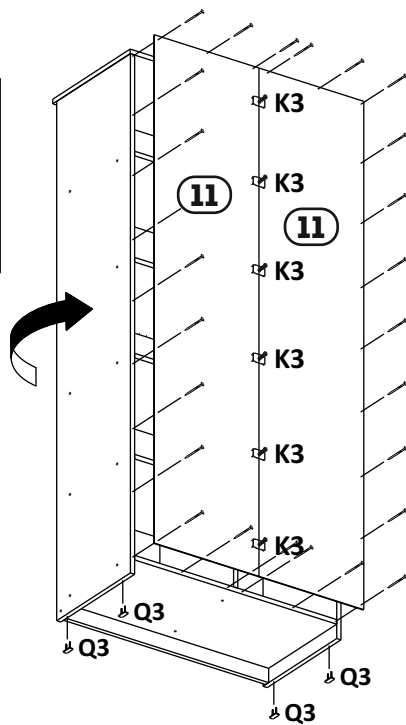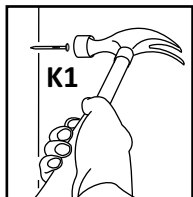**6**

Balama aplicata


x8




P5

Surub
3,5x16


x16








W1

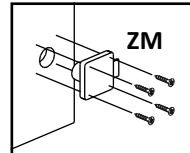

ZM

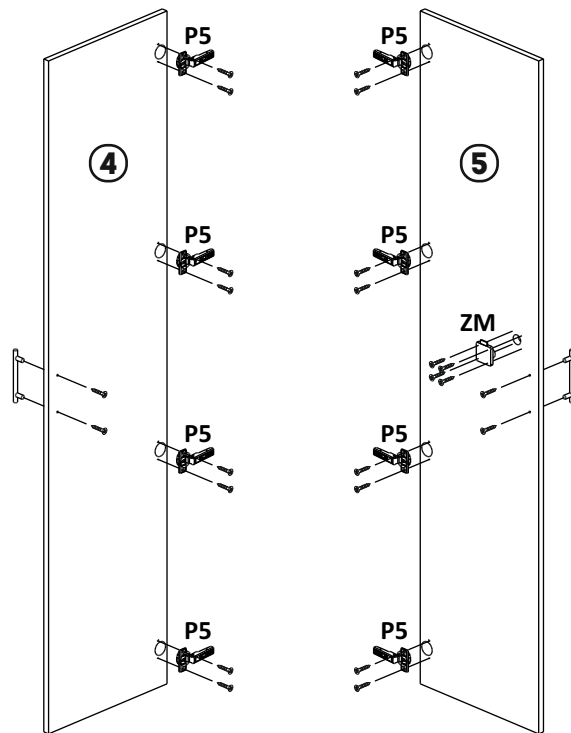**7**

7

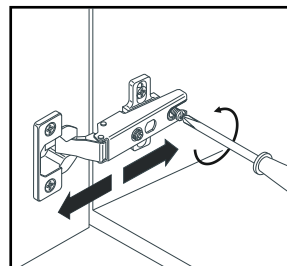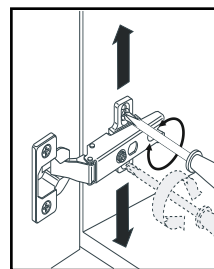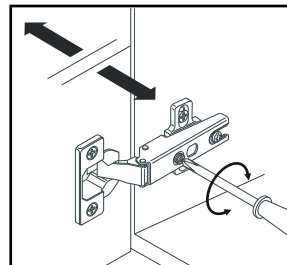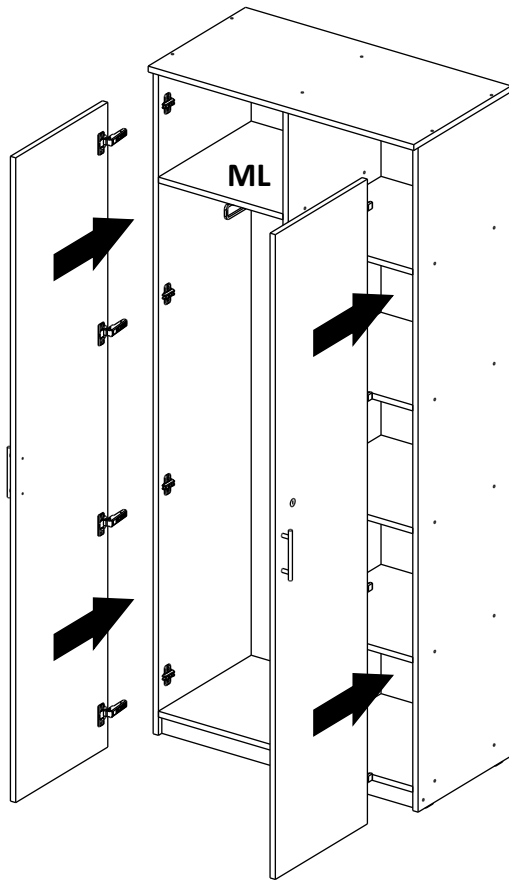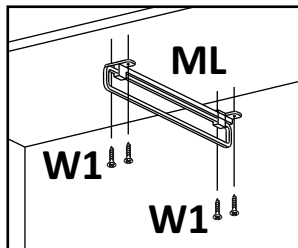

8