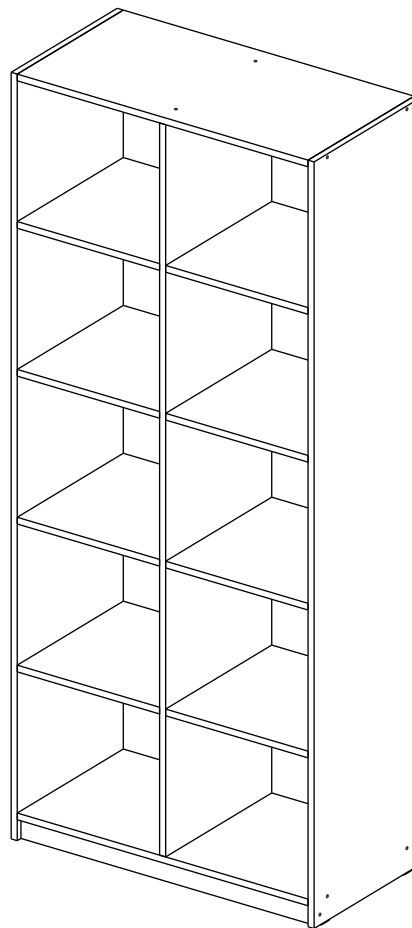




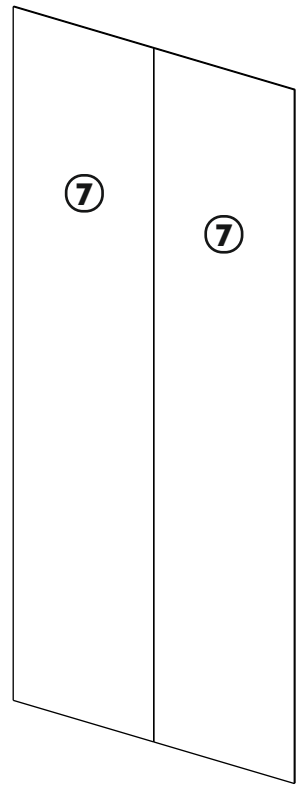
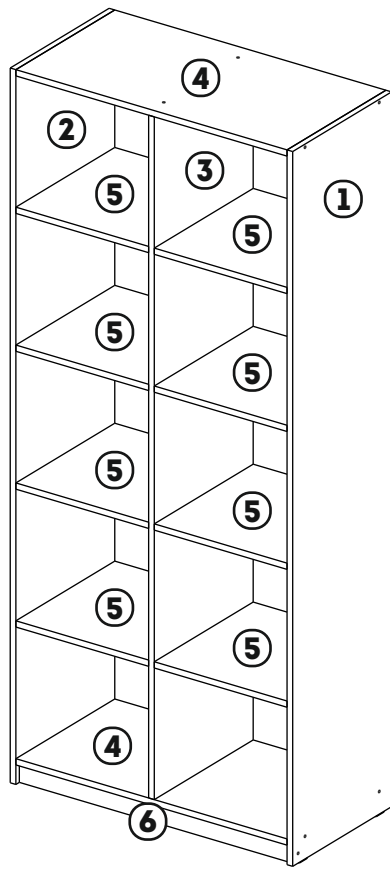
MOBMAN™

www.mobman.ro

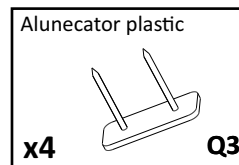
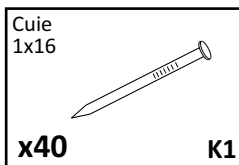
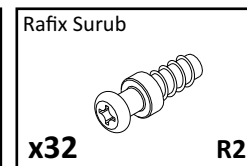
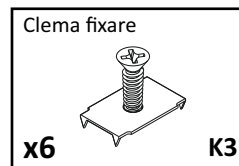
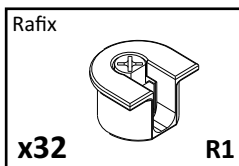
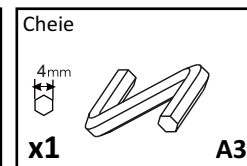
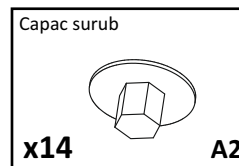
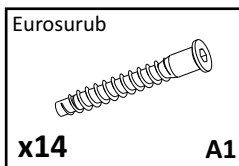


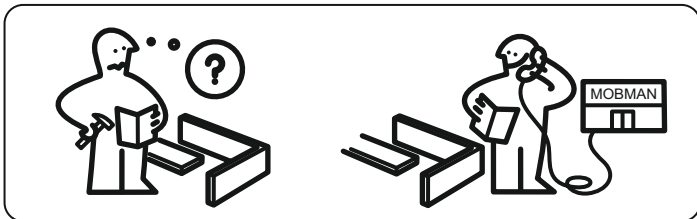
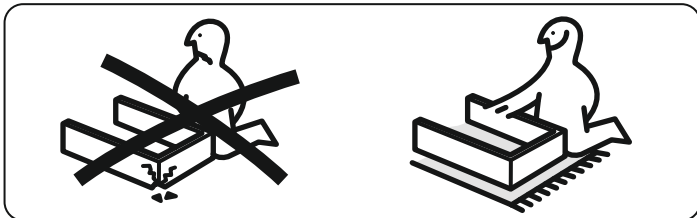
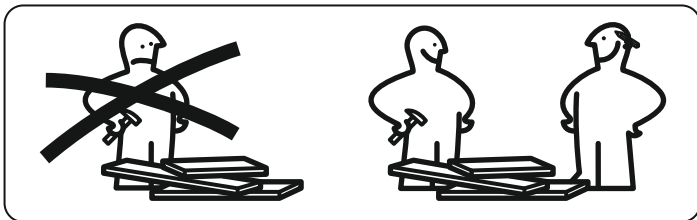
Dulap
(Model 10729)

18mm



No	a*b	Bucati
1	1900x400	1
2	1900x400	1
3	1813x400	1
4	764x400	2
5	373x400	8
6	50x764	1
7	1846x397	1





**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™

www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER


- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI


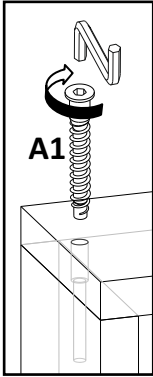
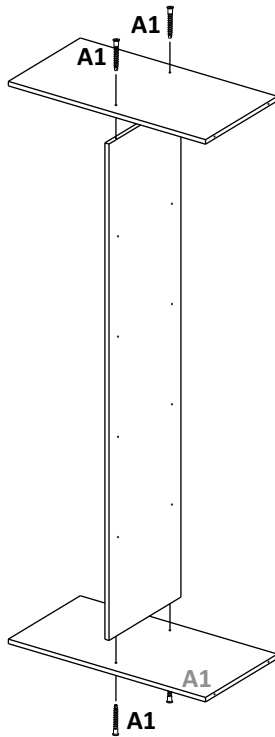
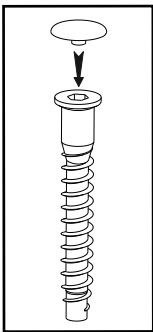
- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1


Eurosurb

**x4****A1**


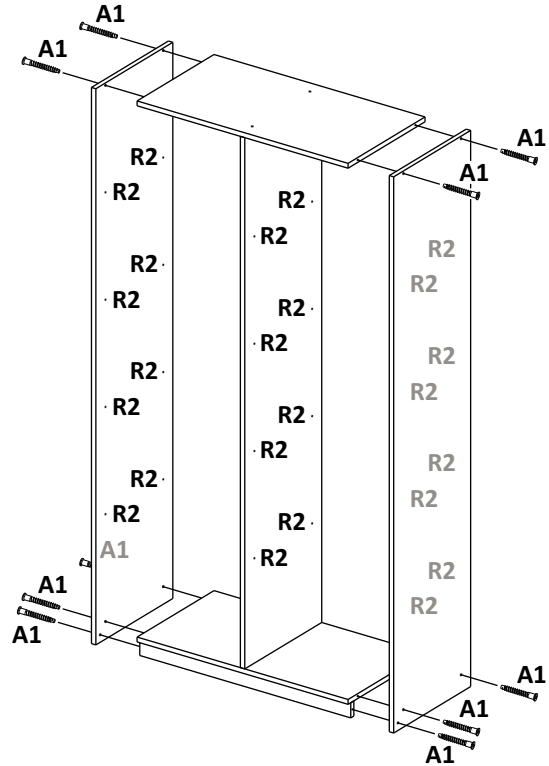
Capac surub

**x4****A2****A1****2**

Rafix Surub


**x32****R2**

Eurosurb


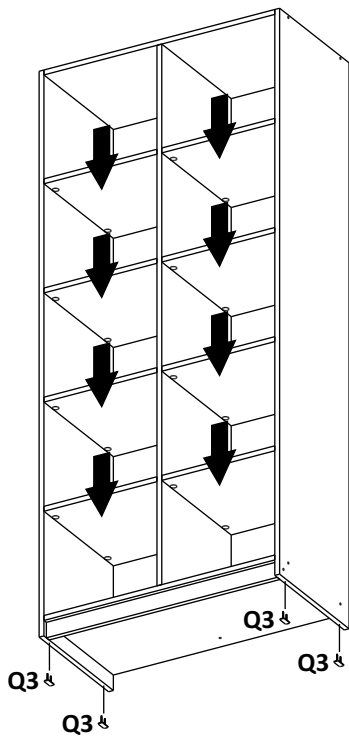
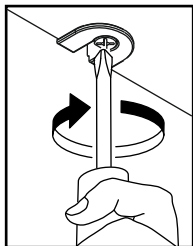
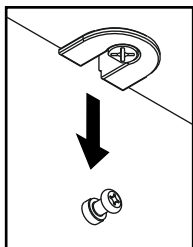
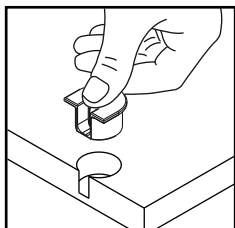
**x10****A1**

3



Rafix

**x32****R1**

Alunecator plastic

**x4****Q3****4**

Clema fixare

**x6****K3**Cuie
1x16**x40****K1**