





MOBMAN™

www.mobman.ro












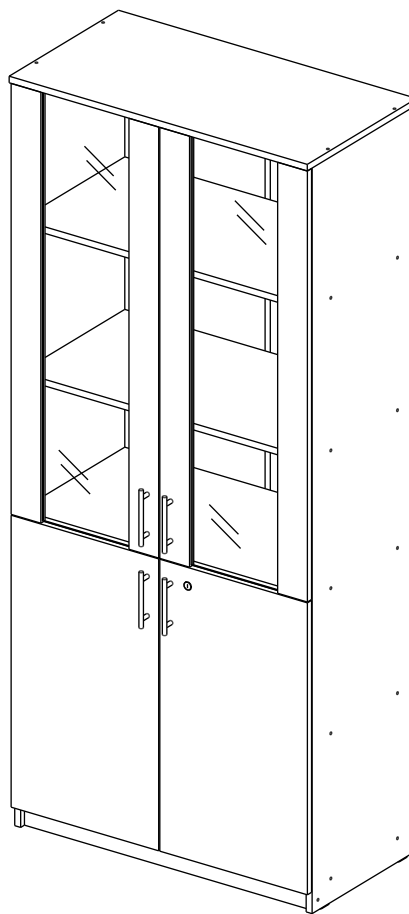





Dulap cu lacăt
(Model 10731)

18mm

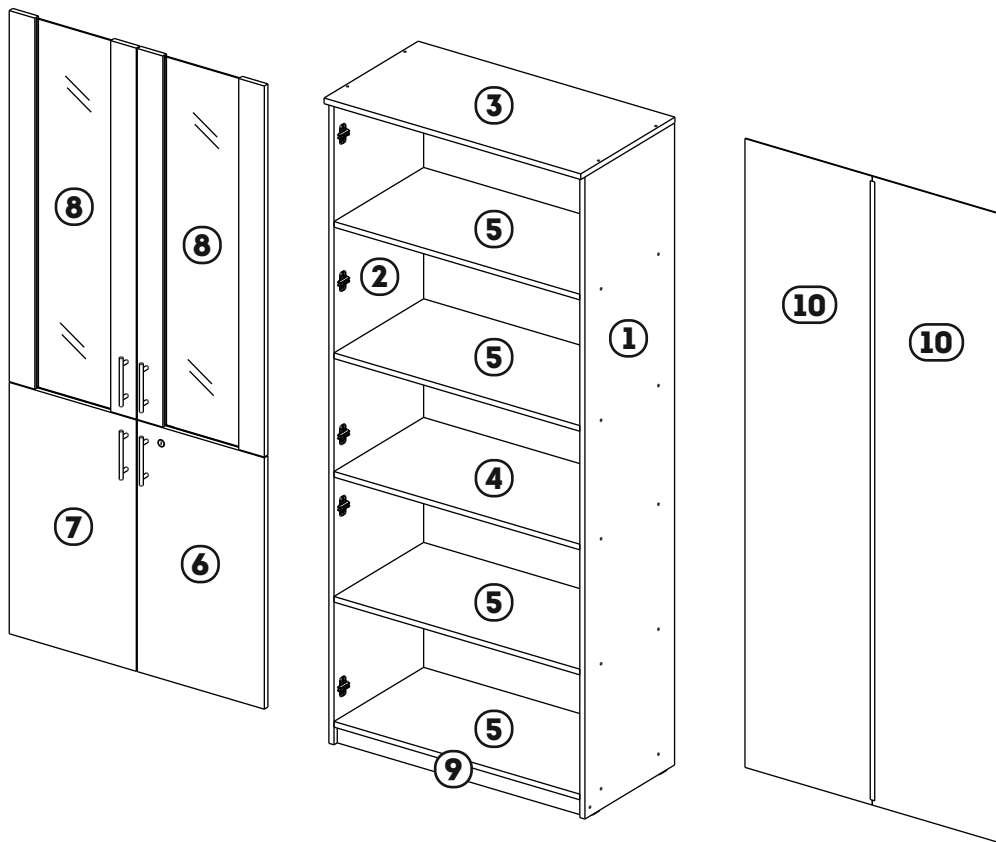

No	a*b	Bucati
1	1882x400	1
2	1882x400	1
3	802x420	1
4	764x400	1
5	764x400	4
6	738x397	1
7	738x397	1
8	397x1048	2
9	50x764	1
10	1846x398	2

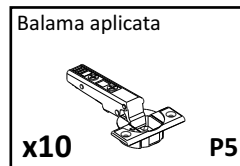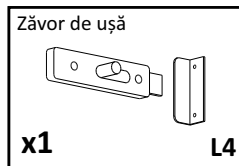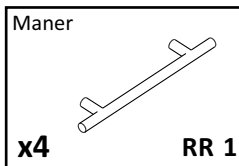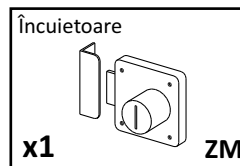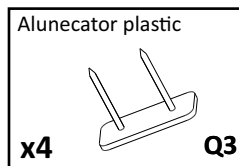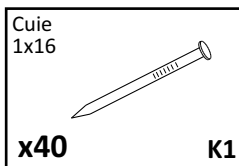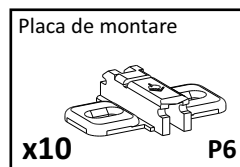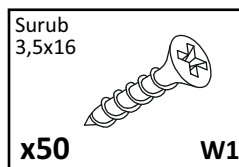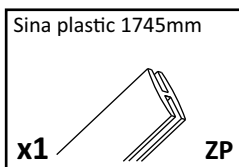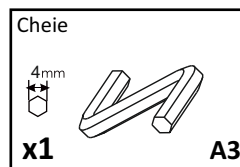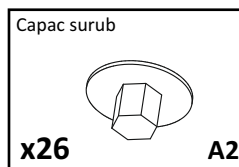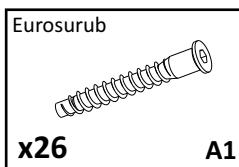

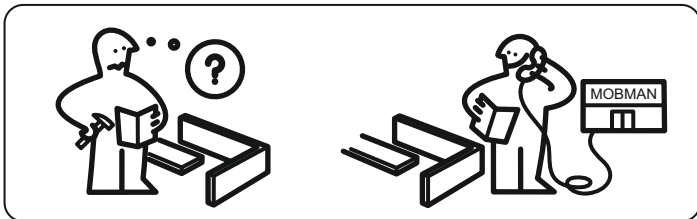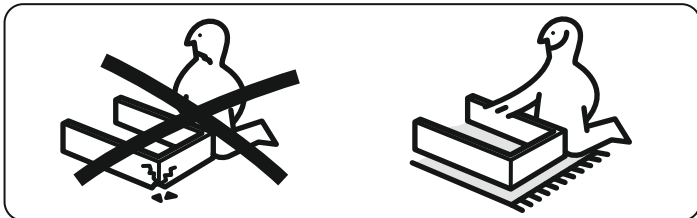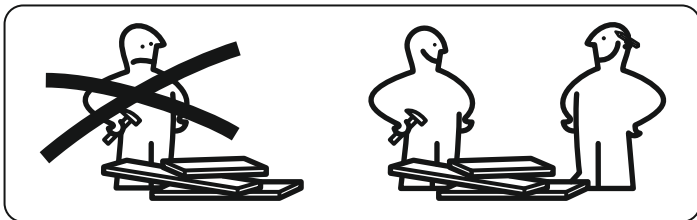

**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™


www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER


- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI


- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1Surub
3,5x16**x20****W1**





Placa de montare

**x10****P6****2**

Încuietoare


**x1****ZM**

Zăvor de ușă

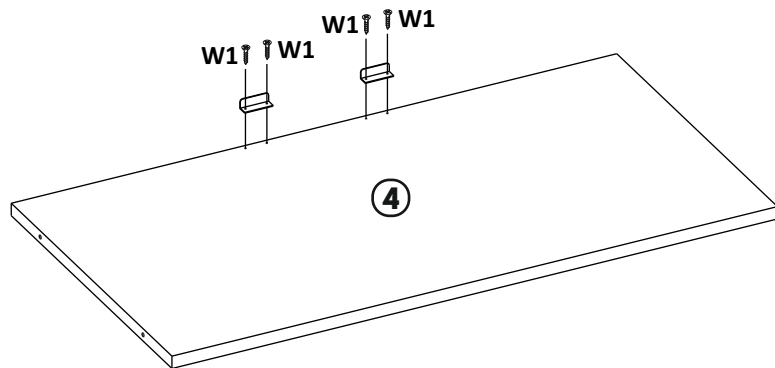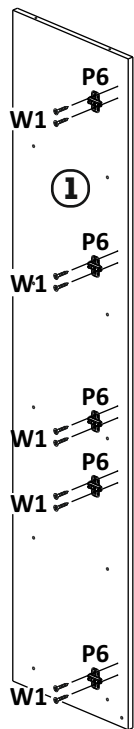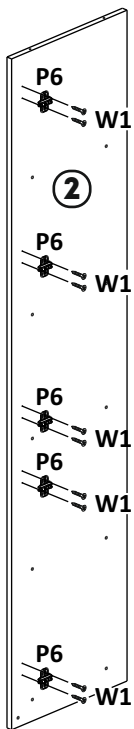**x1****L4**

3

Eurosurub



x22




A1

Capac surub




x22

A2

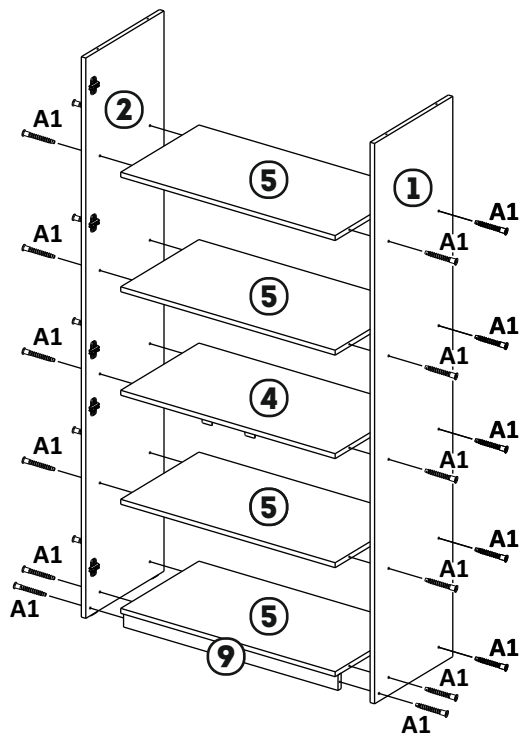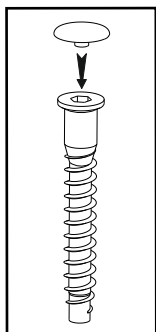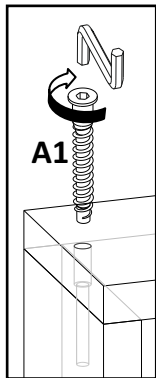**4**


Alunecator plastic



x4


Q3


Eurosurub






x4

A1

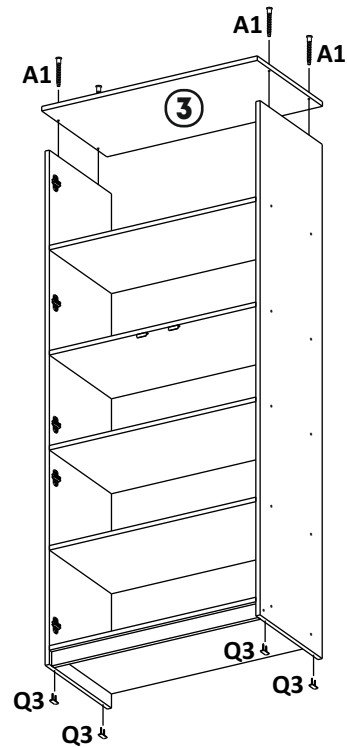


5Cuiie
1x16**x40****K1**




Sina plastic 1745mm

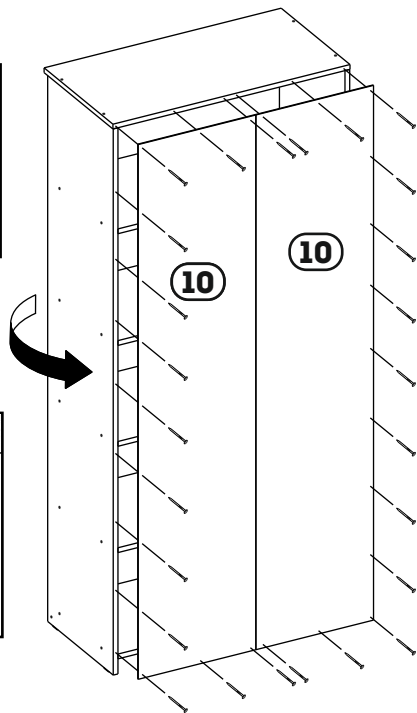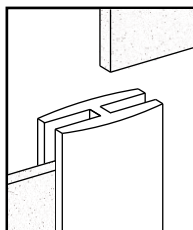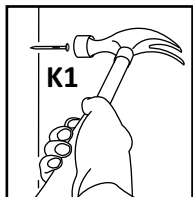**x1****ZP****6**





Balama aplicata

**x10****P5**

Zăvor de uşă

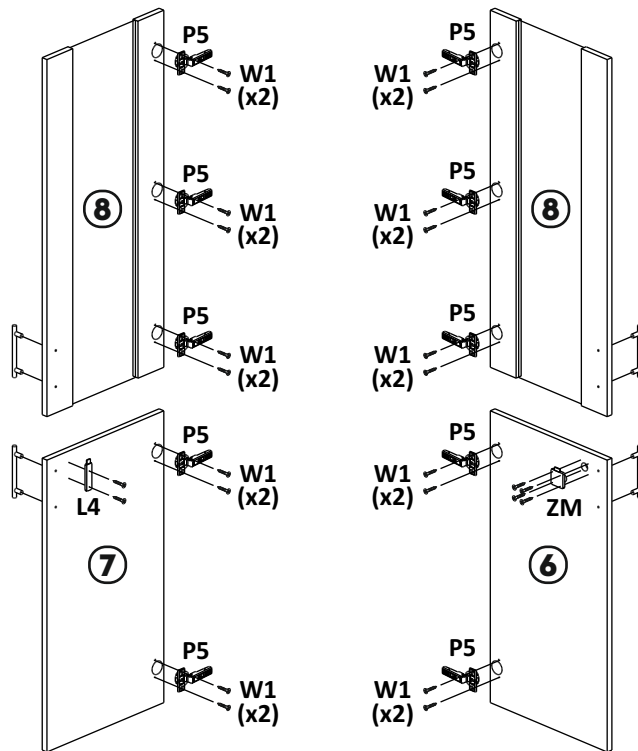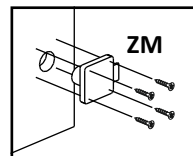**x1****L4**

7

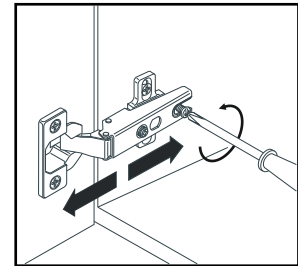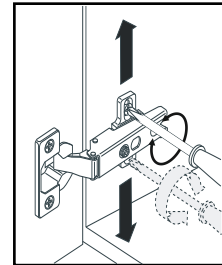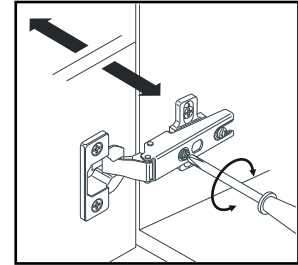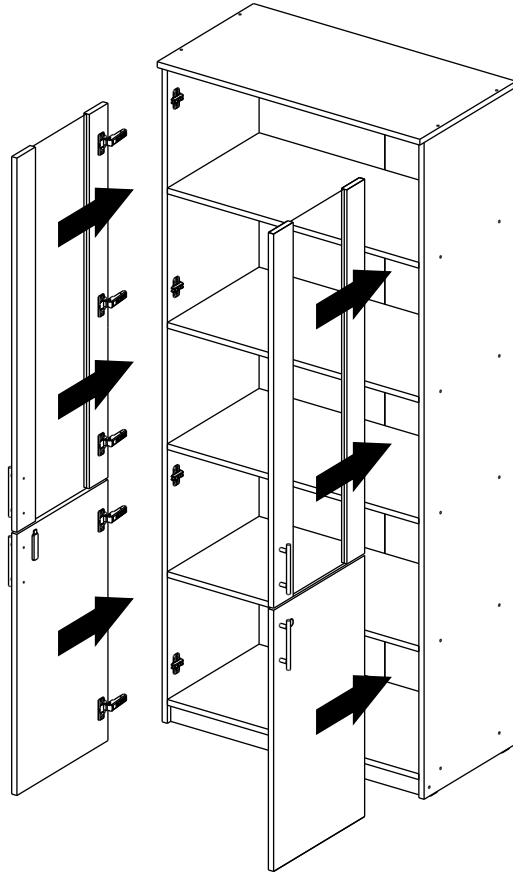

8