





MOBMAN™

www.mobman.ro






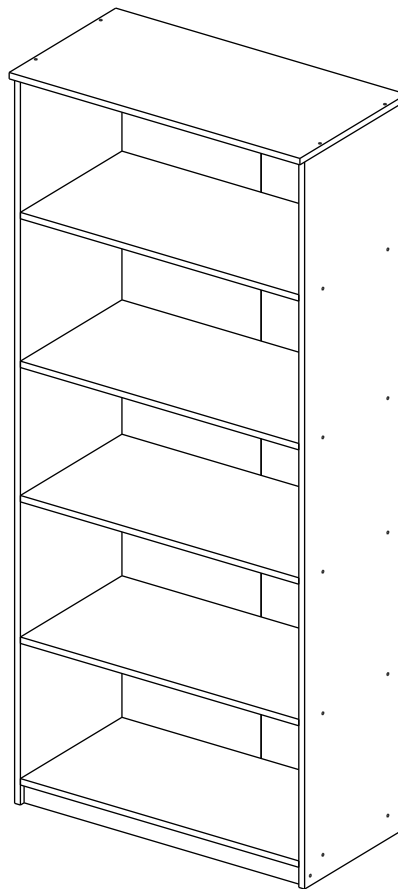





Dulap
(Model 80620)

18mm

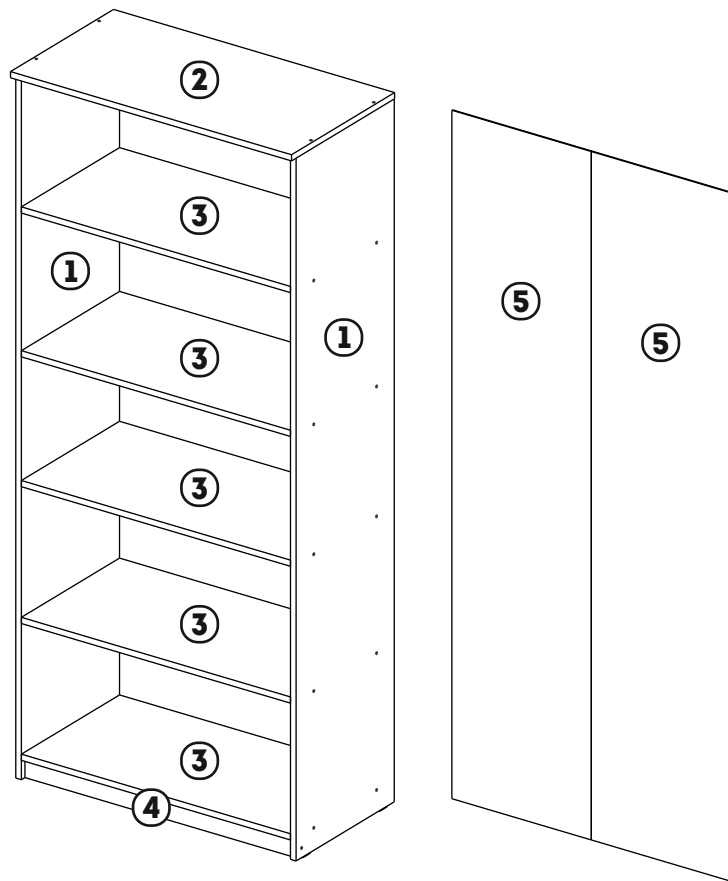

No	a*b	Bucati
1	1882x400	2
2	802x420	1
3	764x400	5
4	50x764	1
5	1846x398	2

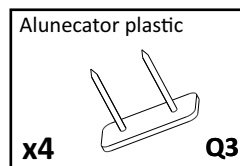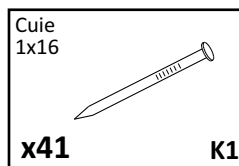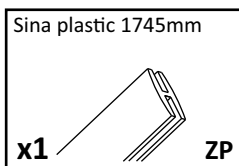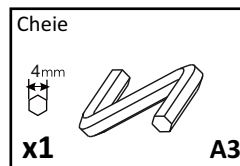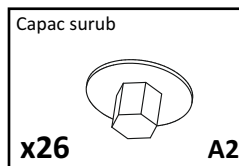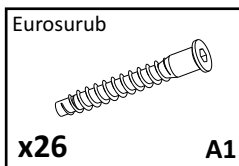

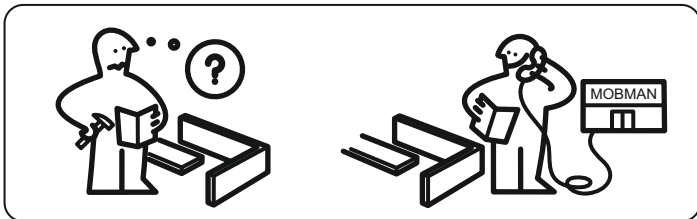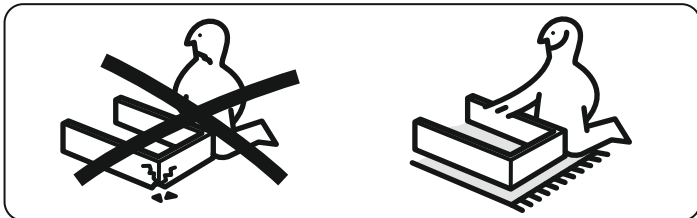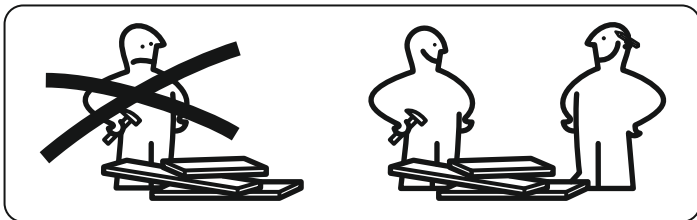

**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™

www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER


- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI

- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1

Eurosurb



x22




A1

Capac surub




x22

A2

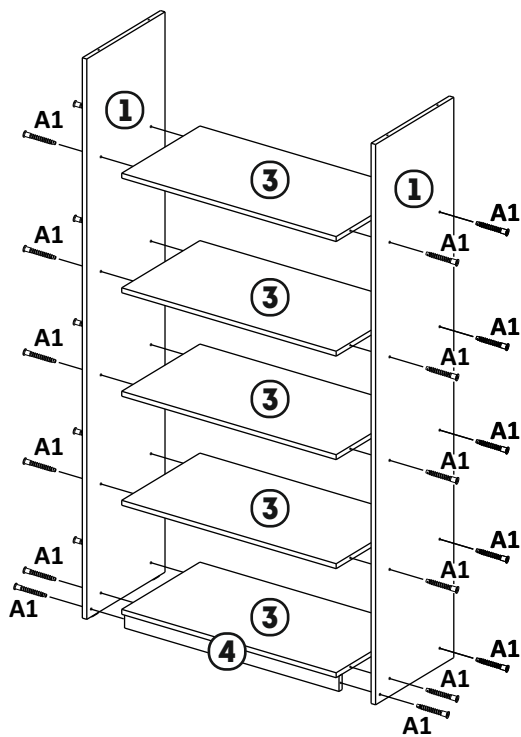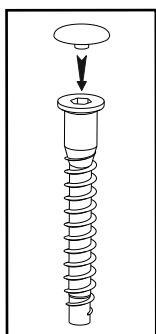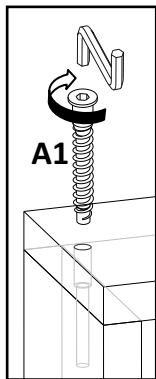**2**


Alunecator plastic



x4


Q3

Eurosurb




x4

A1

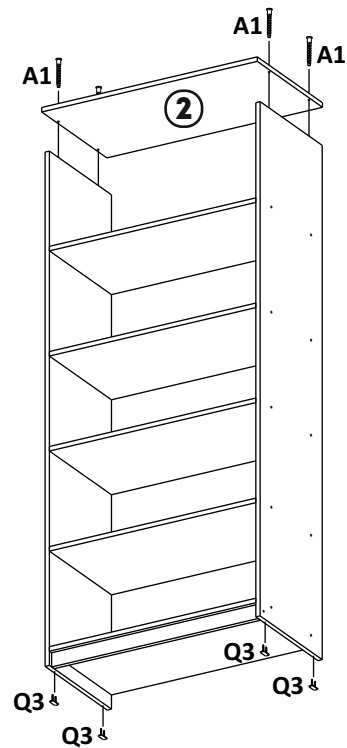

3

Cuie
1x16



x41

K1

Sina plastic 1745mm



x1

ZP

