





MOBMAN™

www.mobman.ro










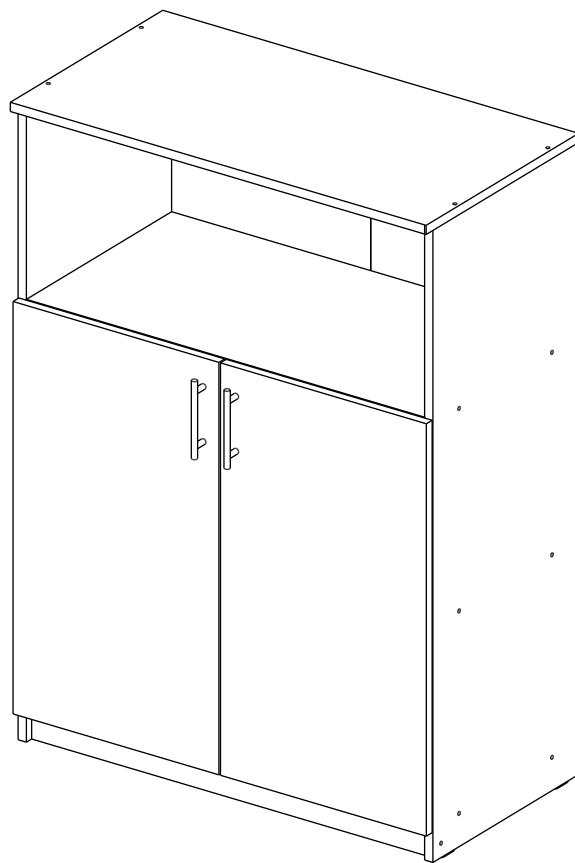





Noptiera
(Model 231083)

18mm

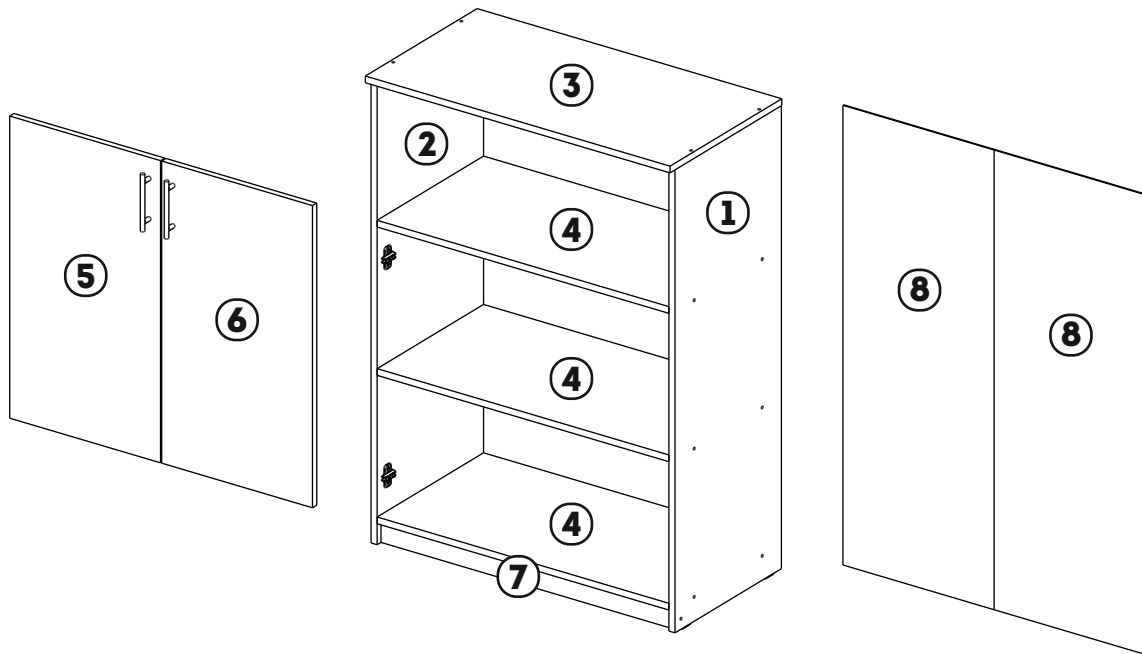

No	a*b	Bucati
1	1082x400	1
2	1082x400	1
3	802x420	1
4	764x400	3
5	721x397	1
6	721x397	1
7	764x49	1
8	1047x398	2

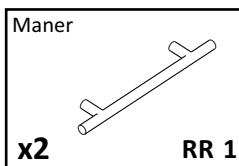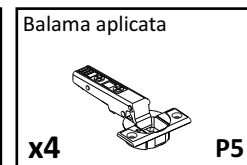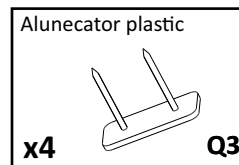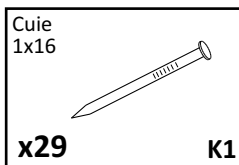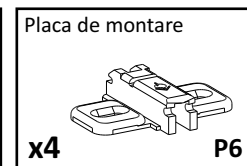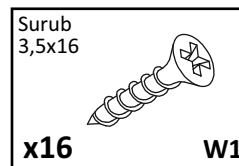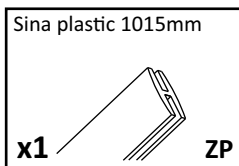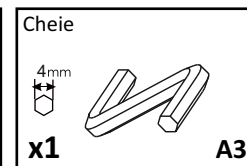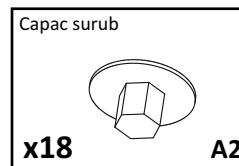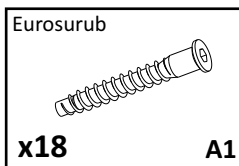

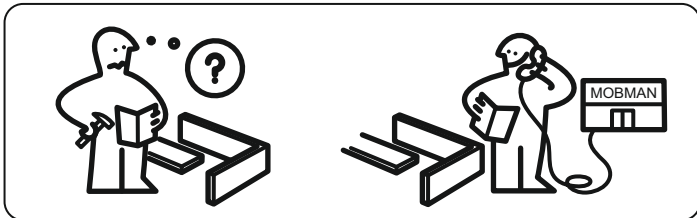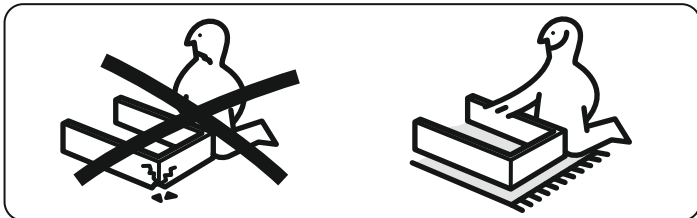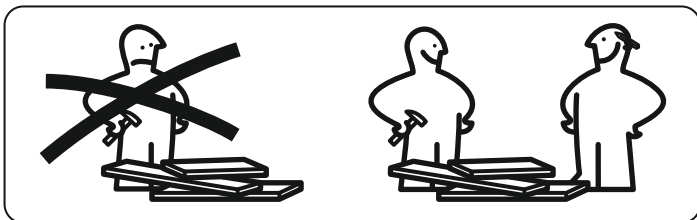

**ASISTENTA: 0371.71.79.79 SAU
OFFICE@MOBMAN.RO**



MOBMAN™


www.mobman.ro

INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PENTRU MONTAJ MOBILIER

- VERIFICATI COMPATIBILITATEA PIESELOR SI ACCESORIILOR INAINTE DE MONTAJ.
- PENTRU MONTAJUL MOBILIERULUI, RECOMANDAM FOLOSIREA SERVICIILOR PERSOANELOR CALIFICATE.
- FACETI MONTAJUL PE O SUPRAFATA ACOPERITA CU PANZA SAU CARTON PENTRU A EVITA ZGARIETURILE.

INGRIJIREA SI INTRETINEREA MOBILIERULUI


- EVITATI CONTACTUL PRELUNGIT CU APA SAU CU ABURI.
- PASTRATI O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE APARATE ELECTRICE SI INCALZITOARE.
- INDEPARTATI MURDARIA CU O CARPA UMEDA APOI STERGETI. NU UTILIZATI MATERIALE ABRAZIVE.

1Surub
3,5x16

x16



W1

Placa de montare




x8

P6

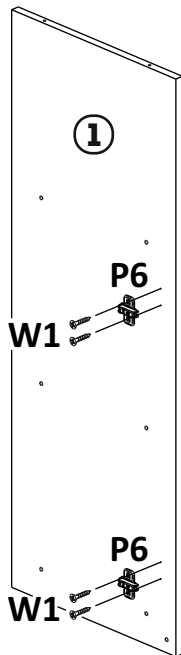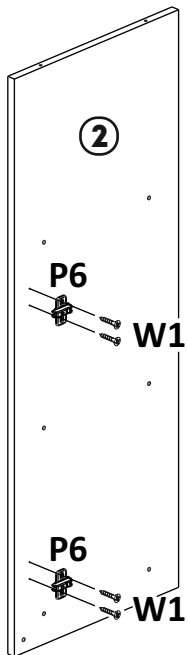**2**


Eurosurub



x22



A1

Capac surub




x22

A2

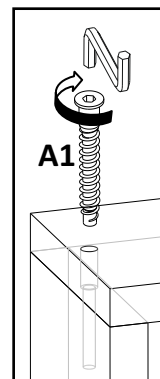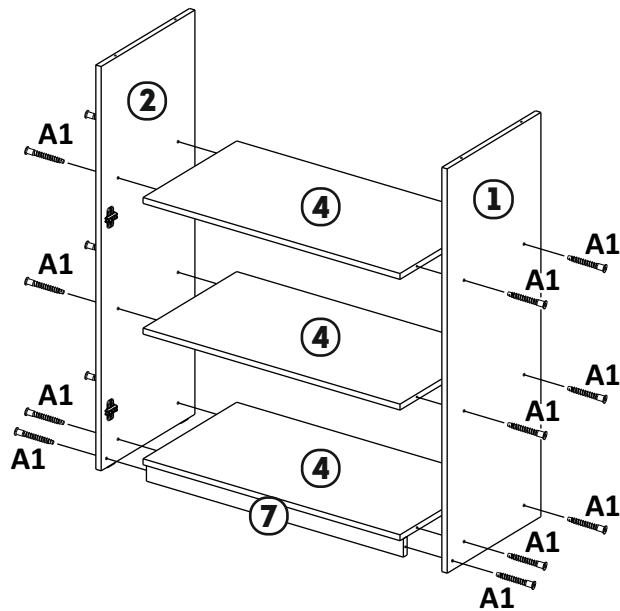


A1

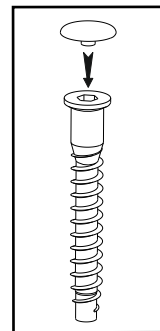

3

Alunecator plastic


x4




Q3

Eurosurub


x4



A1

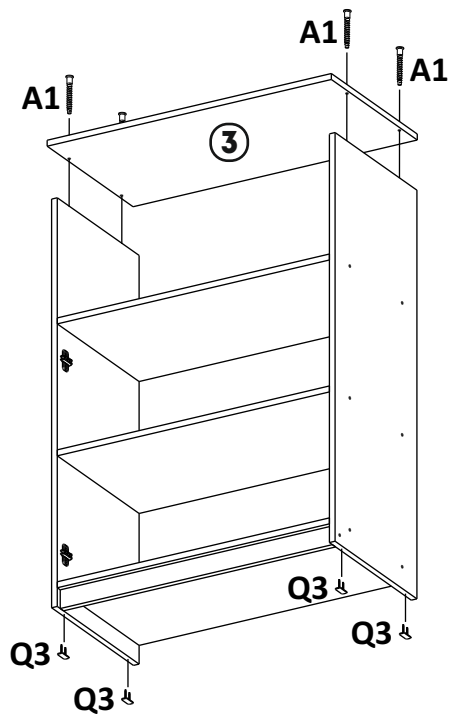**4**Cuie
1x16

x29






K1

Sina plastic 1015mm

x1




ZP

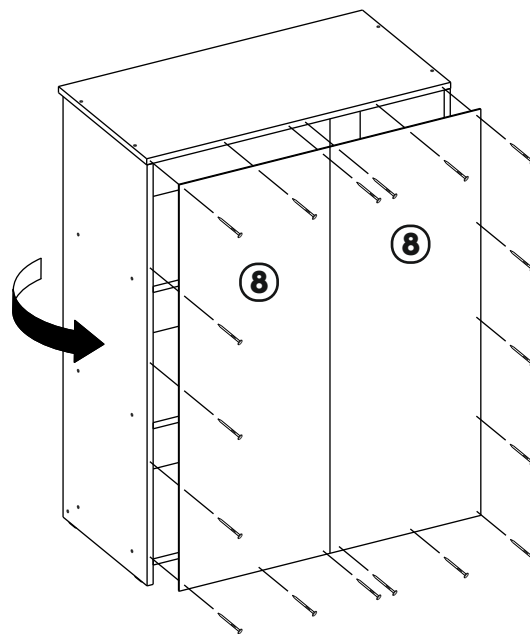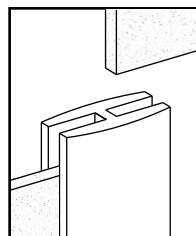
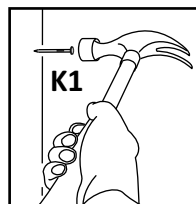


5

Balama aplicata

**x4****P5**

Maner

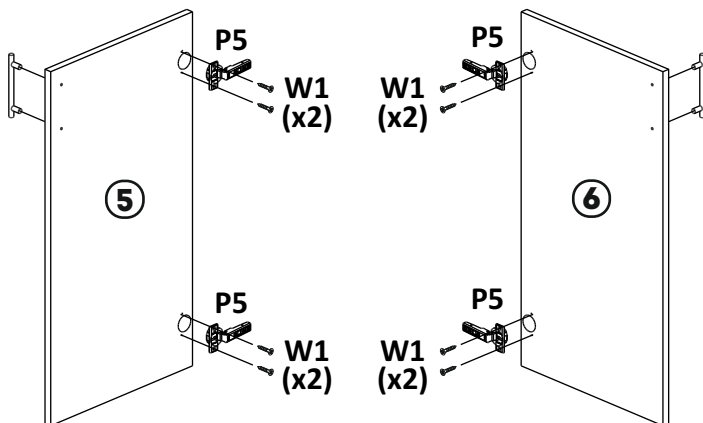**x2****RR 1****6**